

**DESCRIPTIF:**

Le **NEZ DE MARCHE** en aluminium pour sol non fini avec une surface antidérapante, protège les bords des marches d'escalier et les seuils de porte. Il est recommandé pour avoir des arêtes sécurisées et élégantes. Le profilé est prévu pour les locaux privés commerciaux, immeubles, bureaux...etc .


Le profilé est monté parallèlement avec la pose en couche mince de carrelage, de plaques et de revêtements en pierre naturelle.

La longueur de la barre est de 3 ml.


**DESCRIPTIVE:**

Aluminum **STAIR NOSING** for unfinished floor, with a non-slip surface, protects stair edges and door sills. It is recommended to have secure and elegant edges.

The profile could be placed in private commercial premises, buildings, offices, etc. The profile is mounted in parallel with the thin-layer laying of tiles, slabs and natural stone cladding. the length of the bar is 3 ml.

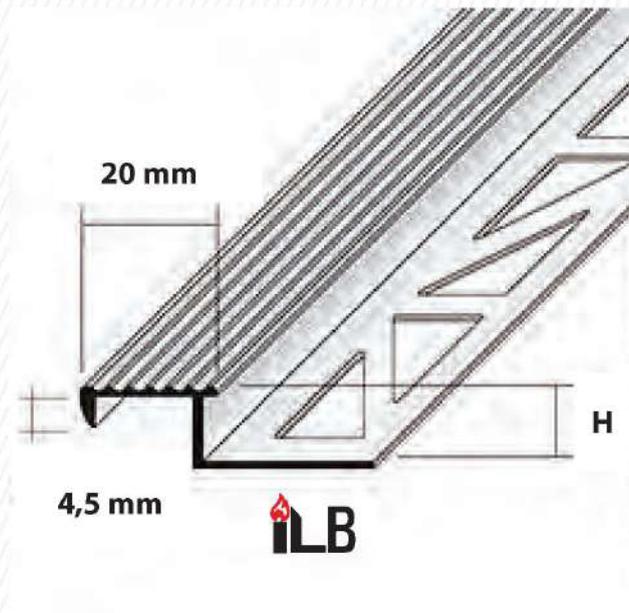**CARACTERISTIQUES TECHNIQUE**

<b>Matériau</b>	<b>Aluminium Naturel</b>
<b>Hauteur</b>	<b>4.5-11 mm</b>
<b>Largeur</b>	<b>20 mm</b>
<b>Longueur</b>	<b>3000 mm</b>
<b>Traitement Surface</b>	<b>Anodisé/Non anodisé</b>
<b>Anodisation Saturée</b>	<b>Noir</b>
<b>Anodisation</b>	<b>Argent/doré/champagne</b>

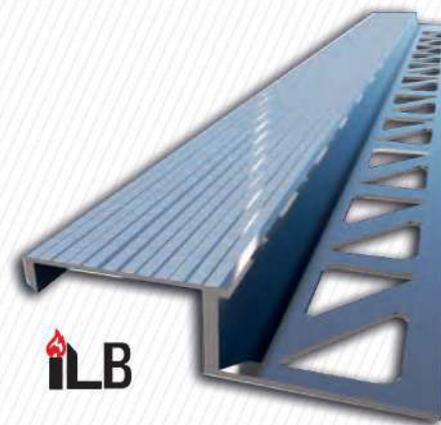

- Le profilé est en aluminium plein avec une surface rainurée et une saillie longitudinale, laquelle venant prendre prise sur la contre-marche. l'embase ajoutée assure une bonne adhérence du mortier sur le support. Il est disponible avec surface en aluminium naturel et aluminium argenté anodisé.

- The profile is made of solid aluminum with a grooved surface and a longitudinal projection, which takes hold on the riser. the perforated base ensures good adhesion of the mortar to the support. It is available with natural aluminum surface and silver anodized aluminum.



## MODE DE POSE

1-Choisir la hauteur de profilé en fonction de l'épaisseur du carrelage, et rajouter environs mm pour l'épaisseur du lit de colle au-dessus de l'embase du profilé.

2-Poser entièrement le profilé nez de marche sur la contre-marche et l'enfoncer en même temps dans la couche fine de mortier peignée de sorte que l'embase saillante du profilé prenne prise sur la contre-marche. lors de la pose, le profilé doit bien reposer sur la contre-marche ou être fixé de façon supplémentaire avec de la colle.

3- bien cadrer le profilé et compléter l'embase ajourée avec de la colle à l'aide d'une spatule. 4. poser les carreaux dans l'alignement de la surface du profilé et laisser un écart d'environ 2-3 cm par rapport au profilé

